



ETCについて

ETCの使いかた

# ETC 車載器

オーナーズマニュアル

## 安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

### △ 危険

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至るもの

### △ 警告

指示にしたがわないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

### △ 注意

指示にしたがわないと、傷害を受ける可能性があるもの

## その他の表示

下記の表示を使って記載しています。

### アドバイス

お車が故障や破損することを防ぐためのアドバイスや、環境への配慮のために守っていただきたいこと。



# 目次

<b>ETCについて</b> .....	2
ETCとは.....	2
各部の名称.....	4
ETCを利用する前に.....	5
<b>ETCの使いかた</b> .....	6
ETCカード .....	6
料金所の通過方法.....	12
利用履歴の確認.....	14
車載器管理番号の確認.....	15
エラーコード .....	16
<b>索引</b> .....	18

## ETCとは


ETC (Electronic Toll Collection System) とは、自動料金収受システムのことです。

有料道路の料金所で行われている現金や回数券、カードの手渡しによる料金支払いに代わる新しい料金支払いシステムです。


**ETC**® は一般財団法人 ITS サービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

### ■自動料金収受システムのしくみ

料金所に設置されている路側アンテナと車に設置されている ETC 車載器との間で無線通信を行い、料金情報をやりとりします。支払いを自動的に行うため、料金所では車を停めることなくスムーズに通過することができます。

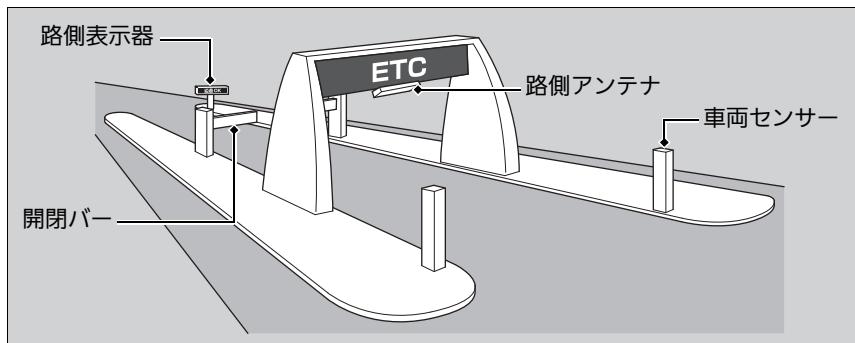

## ■ ETCをご利用いただくには

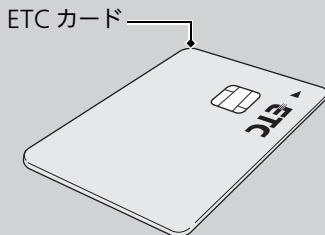

ETCは、ETC車載器のセットアップと事前にクレジット会社が発行するETCカードをご用意いただく必要があります。

ETCカードを所有している場合には、車種を問わずにご利用いただけます。ご用意いただいたETCカードをセットアップしたETC車載器に挿入することでご利用いただけます。

## ■ ETCカードの有効期限を確認

ETCカードの有効期限が切れていると、開閉バーが開きません。ETCカードを挿入する前に必ずETCカードに記載された有効期限を確認してください。

## ▶▶ETCをご利用いただくには

ETCカードの取り扱いについては、ETCカード発行会社の提示する注意事項に従ってください。

初めてETCシステムを使うときは、セットアップする必要があります。


詳しくはHonda販売店にご相談ください。

ETCカードの有効期限切れは、音声でも確認できます。

ETCカードの有効期限は、ナビゲーション画面でも確認できます。

▶▶ETCカードの未挿入、抜き忘れ、有効期限案内 P.7

## 各部の名称

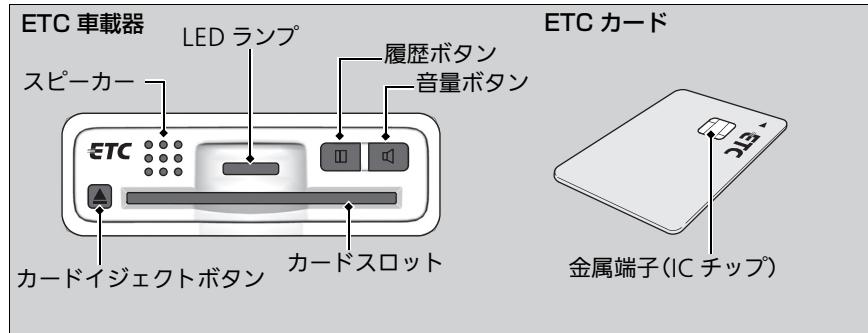

### 各部の名称

ETC 車載器 の場所については、本機「オーナーズマニュアル」をご覧ください。

# ETC を利用する前に

ETC 車載器を正しく使用していただくために、以下のことに注意してください。

## ■乗車前の注意と確認

### ■ETC 車載器作動の確認

ETCカードをETC車載器に確実に挿入し、正常に作動することを確認してください。ETC車載器がETCカードを認証するまでには数秒かかります。料金所手前でETCカードを挿入した場合、エラーとなることがあります。

## ▶▶ETC を利用する前に

### △注意

**安全のため、運転者は走行中に ETC カードの抜き差しおよび ETC 車載器の操作を行わない。**

前方不注意などにより、思わぬ事故につながる恐れがあります。

ETC 車載器を取り外したり、分解したりしないでください。故障の原因となります。また、ETC 車載器を改造すると電波法により罰せられることがあります。

ETC 車載器に衝撃を与えないでください。ETC 車載器が故障・破損するおそれがあります。

ETC 車載器のアンテナ上に物を置かないでください。ETC のアンテナはインストルメントパネルの内部にあります。

ナンバープレートの変更や車検証の記載が変更になった場合は、ETC 車載器の変更手続きが必要となりますので Honda 販売店にご相談ください。

### アドバイス


濡れた手で ETC 車載器に触れたり、水(液体など)を付着させないでください。

ETC 車載器の内部に水が入り、故障・破損するおそれがあります。

# ETC の使いかた

## ETC カード

### ■ ETC カードを入れる

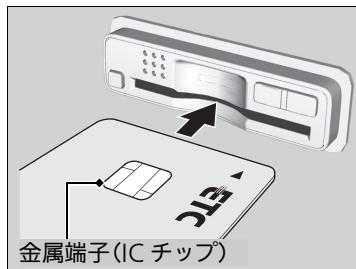

金属端子(ICチップ)が上になるように、「▲」マークの側から ETC カードを差し込む。

#### Honda インターナビシステム非装備車

ETC カードの読み込みが正常に完了すると、「ピッ、ETC カードが挿入されました。有効期限は〇年〇月です」と音声で案内し、ETC 車載器の LED ランプがグリーンになります。

#### Honda インターナビシステム装備車

ETC カードの読み込みが正常に完了すると、「ピッ」と音が鳴り、ETC 車載器の LED ランプがグリーンになります。画面にメッセージを表示します。

### ■ ETC カードを入れる

**ETC車載器の中に異物などを入れないでください。**  
ETC 車載器が故障するおそれがあります。

パワーモードがアクセサリーモードまたは ON モードのとき<sup>1)</sup>に使用できます。

#### Honda インターナビシステム非装備車

ETC カードが正常に認証されなかった場合、「ピー、ETC カードを読みません、エラー〇〇」と音声で案内されます。

#### ■ エラーコード P.16

#### メーカーオプションの Honda インターナビシステム装備車

ETC カードが正常に認証されなかった場合、「ピー」と音が鳴り、画面にエラーメッセージを表示します。

#### ■ エラーコード P.16


#### メーカーオプションの Honda インターナビシステム装備車

画面に [ETC] が表示されることで、正常に読み込みができていることを確認できます。

ETC カードが正常に読み込めない(カード未挿入など)ときは [ETC]、有効期限が切れているときには [ETC] [NG] を表示します。

\*1：エンジンスイッチ装備車は、エンジンスイッチが [I] または、[II] のとき

## ■ ETC カードを取り出す

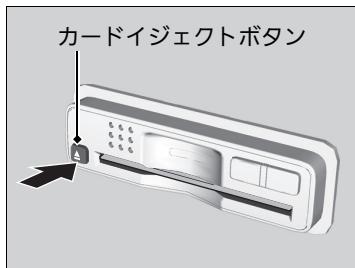

カードイジェクトボタンを押してETCカードを取り出す。

▶「ピッ」と音が鳴り、LEDランプがオレンジ色になり ETC カードが出てきます。

## ■ ETC カードを取り出す

ETC カードはクレジットカードの一種ですので、車内に残したまま降車しないでください。

ETCカードを紛失してしまった場合は、すみやかにETCカード発行会社に連絡してください。

車から離れるときは、ETC カードを車内に放置しないでください。

故障、変形、盗難のおそれがあります。

## ■ ETC カードの未挿入、抜き忘れ、有効期限案内

ETC カードの状態によって以下の案内をします。

また、モードを切り換えることによって ETC 車載器からの音声案内を設定することができます。

### ■ ETC カードが未挿入のとき

#### Honda インターナビシステム非装備車

パワーモードをアクセサリーモードまたはONモードにしたとき<sup>\*1</sup>、ETC車載器に ETC カードが挿入されていない場合、ETC 車載器のスピーカーから「ピッ、ETC カードが挿入されていません」と案内します。

#### メーカーオプションの Honda インターナビシステム装備車

パワーモードをアクセサリーモードまたはONモードにしたとき<sup>\*1</sup>、ETC車載器に ETC カードが挿入されていない場合、ETC 車載器のスピーカーから「ピッ」と音が鳴り、「ETC カードが挿入されていません」と画面に表示されます。

\*1：エンジンスイッチ装備車は、エンジンスイッチが [I] または [II] にしたとき  
次ページに続く

## ■ETC カードを抜き忘れていたとき

ETC 車載器に、ETC カードが挿入されている状態で、パワーモードを OFF モードにしたとき<sup>\*1</sup>、ETC 車載器のスピーカーから「ピッ、ETC カードが残っています」と案内します。

## ■ETC カードの有効期限

### Honda インターナビシステム非装備車

ETC 車載器に ETC カードを差し込み、ETC カードの読み込みが正常に完了すると、ETC 車載器のスピーカーから「ピッ、ETC カードが挿入されました。有効期限は〇年〇月です」と案内します。

パワーモードをアクセサリーモードまたは ON モードにしたとき<sup>\*2</sup>、ETC 車載器に ETC カードが挿入されていた場合、ETC 車載器のスピーカーから「ピッ、ETC カードが挿入されています。有効期限は〇年〇月です」と案内します。

### メーカーオプションの Honda インターナビシステム装備車

ETC カードの有効期限が近づいている場合や有効期限切れの場合、画面にテロップで表示されます。

### ■ETC カードの未挿入、抜き忘れ、有効期限案内


#### メーカーオプションの Honda インターナビシステム装備車

ETC カードが有効期限切れの場合は、「ETC カードの有効期限が切れているため ETC を利用できません」と音声案内します。

\*1：エンジンスイッチ装備車は、エンジンスイッチを **0** にしたとき

\*2：エンジンスイッチ装備車は、エンジンスイッチが **I** または、**II** のとき

## ■モードの切り換え

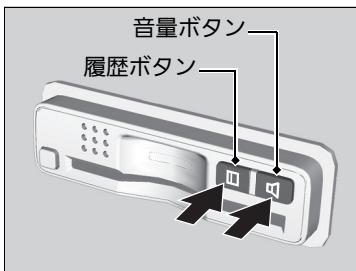

1. パワーモードがアクセサリーモードまたはONモードのとき<sup>\*1</sup>に、ETCカードが挿入されていない状態で履歴ボタンを押す。  
▶「カード未挿入警告モード 音量ボタンで変更できます」と案内します。
2. 未挿入警告モードのON/OFFを切り換える場合、音量ボタンを押す。別の設定をする場合、履歴ボタンを押す。  
▶音量ボタンを押すとON/OFFが切り換わり、「ONしました」/「OFFしました」と案内されます。
3. 履歴ボタンを押すたびに「カード未挿入警告設定モード」、「カード抜き忘れ警告設定モード」、「カード有効期限モード」、「車載器管理番号」、「型式登録番号」、「型式」と切り換わります。
3. 同様に履歴ボタンと音量ボタンを使って、各モードの設定をする。

\*1：エンジンスイッチ装備車は、エンジンスイッチが [I] または [II] のとき

### ▶▶ETCカードの未挿入、抜き忘れ、有効期限案内

#### ⚠️警告

**走行中にモードの切り換え操作をしない。**  
前方不注意などにより、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

#### メーカーオプションのHondaインターナビシステム装備車

工場出荷時は以下のように設定されています。

- カード未挿入警告モード：OFF
- カード抜き忘れ警告モード：ON
- カード有効期限モード：ON

#### Hondaインターナビシステム非装備車

工場出荷時はすべてONに設定されています。

「車載器管理番号」、「型式登録番号」、「型式」はそれぞれ車載器管理番号、型式登録番号、型式を確認するためのモードです。


#### ➡車載器管理番号の確認 P.15

「車載器管理番号」、「型式登録番号」、「型式」モードのとき音量ボタンを押すともう一度同じ項目が案内されます。

#### メーカーオプションのHondaインターナビシステム装備車


「カード未挿入警告」と「カード有効期限案内」は、モード切り換えを行っても音声案内しません。カード有効期限切れの場合のみ音声案内します。

## ■モードの切り換え操作一覧

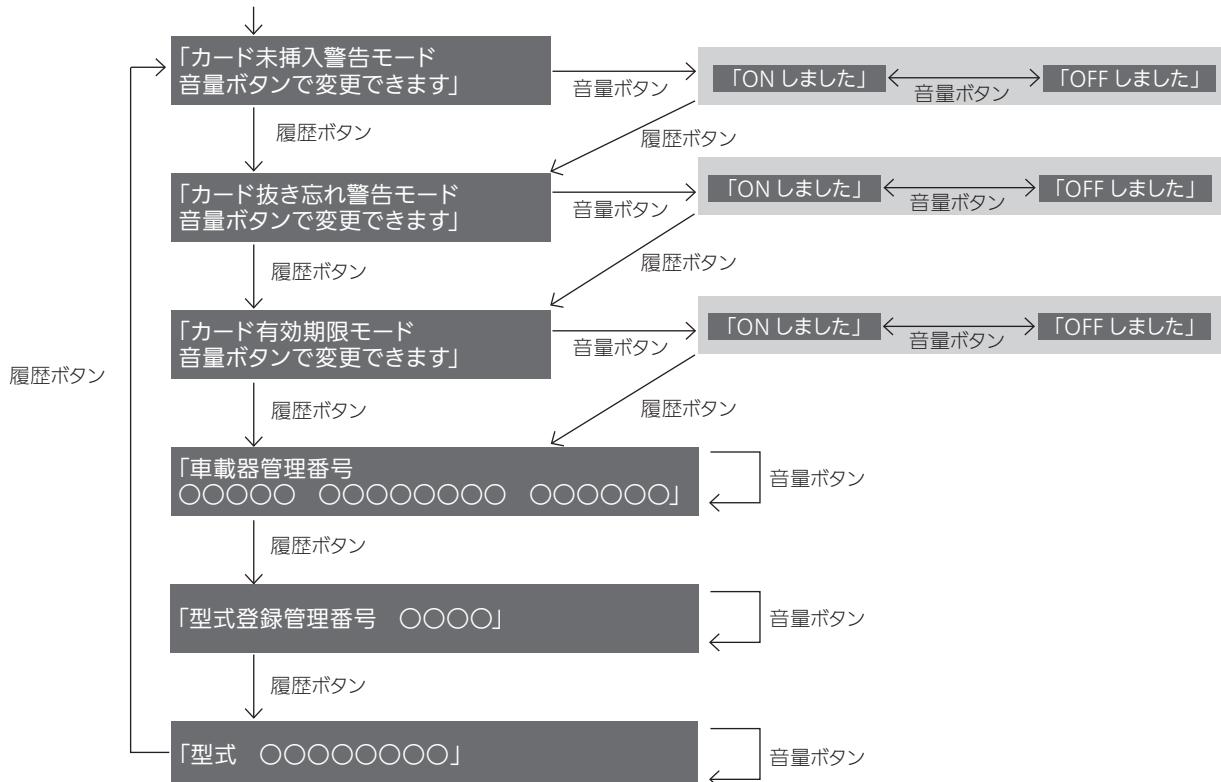(パワーモードがアクセサリーモードまたは ON モードのとき<sup>\*1</sup>に、ETC カードが挿入されていない状態で履歴ボタンを押す)

\*1：エンジンスイッチ装備車は、エンジンスイッチが [I] または、[II] のとき

## ■スピーカーの音量調節

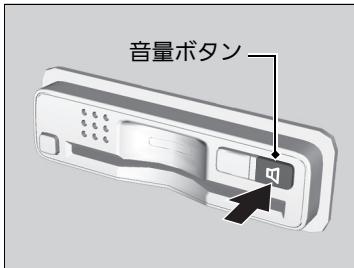

音声案内の音量を4段階で調節することができます。

パワーモードがアクセサリーモードまたはONモードのとき<sup>\*1</sup>に、音量ボタンを押す。

▶音量ボタンを押すたびに、音量がかわります。

このとき、調節した音量が音声で案内されます。

音量番号	音声案内	音量
0	音声案内を中止します	消音
1	音量1です	小
2	音量2です	中
3	音量3です	大

## ▶▶ETCカードの未挿入、抜き忘れ、有効期限案内

### ⚠️警告

#### 走行中に音量の調節をしない。

前方不注意などにより、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

工場出荷時の音量番号は「2番」に設定されています。

例えば音量を3番から2番にする場合は、音量ボタンを3回押して、3番→0番→1番→2番の順番で切り替えます。

\*1：エンジンスイッチ装備車は、エンジンスイッチが [I] または [II] のとき

## 料金所の通過方法

### ■ ETC ゲート(入口)の通過

1. 時速 20km 以下の速度で、ETC レーンに進入する。
2. ETC ゲートの開閉バーが開いたら ETC ゲートを通過する。  
▶「ピッ」と音が鳴ります。

### ■ ETC ゲート(出口)の通過

1. 時速 20km 以下の速度で、ETC レーンに進入する。
2. ETC ゲートの開閉バーが開いたら ETC ゲートを通過する。  
Honda インターナビシステム非装備車  
▶「ピッ、利用料金は〇〇〇円です」と音声で案内されます。

#### 音声案内の一例：

料金内容	音声案内
1000 円利用	ピッ、利用料金は 1000 円です
350 円払い戻し	ピッ、払い戻し料金は 350 円です
0 円利用	ピッ、利用料金は 0 円です

### ■料金所の通過方法

#### △ 注意

ETC レーンへ進入するときは、十分な車間距離を取り、時速 20km 以下の安全な速度で通過する。

料金所を通過するときは、開閉バーの動作や前車の急停止に注意する。

ETC レーンに設置されている開閉バーは、ETC 車載器とアンテナ間の通信、もしくは、ETC 車載器と ETC カードとの通信が正常に行われなかったときなど、開閉バーが開かないことがあります。

ETC ゲート、料金所、予告アンテナ付近では、ETC カードを抜かないでください。

カード内のデータが破損するおそれがあります。

## ▶料金所の通過方法

料金所の手前には、予告アンテナという路側アンテナが設置されていることがあります。

予告アンテナとの無線通信によりETCカードが挿入されていない場合 :

メーカーオプションの Honda インターナビシステム装備車

- ・「ピー」と音が鳴ります。
- ・ETC アイコンの横に NG と表示されます。

Honda インターナビシステム非装備車

- ・「ピー、ETC レーンを通行できません。  
ピー、ETC カードが挿入されていません」と音声で案内されます。

安全な場所に停車して ETC カードを挿入してください。

ETC ゲートの入口で使用した ETC カードで、ETC ゲートの出口を通過してください。

料金所では、「ETC 専用」または「ETC／一般」と表示されているゲートに進入してください。

案内される通行料金は、割り引きなどにより実際と異なる場合があります。


ETC 未対応の料金所の場合は、入口で通行券を受け取り、出口では一般ゲートで通行券と ETC カードを料金所係員にお渡しください。

ETC 出口のみ未対応の料金所の場合は、出口で ETC カードを料金所の係員にお渡しください。

## 利用履歴の確認

履歴ボタンから利用日と料金の履歴を確認することができます。

### ■履歴ボタンから確認する

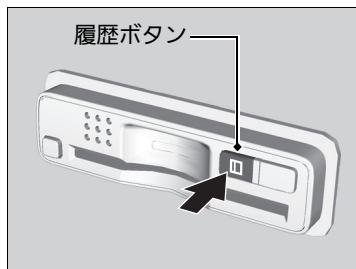

パワーモードがアクセサリーモードまたはONモードのとき<sup>\*1</sup>に、確認したいETCカードを挿入し、履歴ボタンを押す。

▶履歴ボタンを押すたびに、最近の履歴から古い履歴へと音声で確認することができます。

### 音声案内の一例：

履歴内容	音声
4月3日 900円 履歴#	4月3日 利用料金は900円です。
4月3日 -100円 履歴#	4月3日 払い戻し料金は100円です。
4月3日 0円 履歴#	4月3日 利用料金は0円です。

### 利用履歴の確認

#### ⚠ 警告

**走行中に利用履歴の確認操作をしない。**  
前方不注意などにより、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

ETC ゲート付近では、利用履歴の確認を行わないでください。

路側無線装置との通信ができなくなるおそれがあります。

音声案内のはじめに、履歴番号(#)が案内されます。最も古い履歴の案内後、さらに履歴ボタンを押すと「ピー、利用履歴はありません」と案内されます。

利用履歴は ETC カードに記録されるため、最大案内件数は挿入した ETC カードによって異なります。

\*1：エンジンスイッチ装備車は、エンジンスイッチが [I] または、[II] のとき

## 車載器管理番号の確認

### ■車載器管理番号を確認する

パワーモードがアクセサリーモードまたは ON モードのとき<sup>\*1</sup> に ETC カードが挿入されていない状態で履歴ボタンを 4 回押す。

▶「車載器管理番号 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇」と音声で案内します。

音声案内終了後 10 秒以内に音量ボタンを押すともう一度案内されます。

### ▶車載器管理番号の確認



**走行中に車載器管理番号の確認操作をしない。**  
前方不注意などにより、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

車載器管理番号は、ETC 車載器を Honda 販売店でセットアップする際などに必要な情報です。

車載器管理番号は登録されている ETC 車載器ごとに異なります。

車載器管理番号は「ETC 車載器セットアップ申込書」でも確認することができます。

「ETC 車載器セットアップ申込書」は大切に保管してください。

履歴ボタンを押すごとに型式登録番号、型式の確認やカード未挿入、抜き忘れ、有効期限の案内設定ができます。

▶ ETC カードの未挿入、抜き忘れ、有効期限  
案内 P.7

\*1：エンジンスイッチ装備車は、エンジンスイッチが [I] または [II] のとき

## エラーコード

### メーカーオプションの Honda インターナビシステム装備車

エラーが発生すると、LED ランプがオレンジ色に点滅するとともにエラーコードが画面に表示されます。

### Honda インターナビシステム非装備車

エラーが発生すると、LED ランプがオレンジ色に点滅するとともにピー音の後にエラーコードを音声で案内します。

エラーコードを確認し、下表にしたがって処置してください。

エラーコード	タイミング	原因	処置
ETC カードが挿入されていません。エラー 0 1	ETC カード挿入時	ETC カードの挿入異常	ETC カードを正しく挿入してください。
ETC カードを読みません。エラー 0 2	ETC カード挿入時	ETC カードの金属端子 (IC チップ) 部分が汚れている ETC カードが反っている、または割れている	ETC カードの汚れや破損が無いか確認してください。
ETC カードを読みません。エラー 0 3	ETC カード挿入時	ETC カードの金属端子 (IC チップ) 部分が汚れている ETC カードが反っている、または割れている	ETC カードの汚れや破損が無いか確認してください。
	カード挿入時	ETC カード以外のカードが挿入された	正しい ETC カードを挿入してください。
	ETC カード挿入時	ETC カードが正しく挿入されていない (表裏が逆、前後が逆)	ETC カードを正しく挿入してください。

エラーコード	タイミング	原因	処置
ETCカードを読みません。 コード 05	ETCカード 挿入時	ETCカードの金属端子(ICチップ)部分 が汚れている ETCカードが反っている、または割れ ている	ETCカードの汚れや破損が無いか確認し てください。
	カード 挿入時	ETCカード以外のカードが挿入された	正しいETCカードを挿入してください。

上記以外のエラーコードが出たときは、Honda販売店にご相談ください。

## E

ETCカード	6
ETCカードが未挿入のとき	7
ETCカードの有効期限	3, 8
ETCカードを入れる	6
ETCカードを取り出す	7
ETCカードを抜き忘れていたとき	8
金属端子(ICチップ)	4
<b>ETC車載器</b>	
音量調節	11
各部の名称	4
作動の確認	5
車載器管理番号の確認	15
モードの切り換え	9
モードの切り換え操作一覧	10
<b>ETCとは</b>	2
<b>ETCの使いかた</b>	6

## I

ICチップ(ETCカード)	4
---------------	---

## 工

エラーコード	16
--------	----

## 才

音声案内(スピーカー)の音量調節	11
------------------	----

## キ

金属端子(ICチップ)	4
-------------	---

## シ

車載器管理番号の確認	15
------------	----

## リ

料金所の通過方法	12
----------	----

<b>利用履歴の確認</b>	
----------------	--

履歴ボタンから確認する	14
-------------	----





お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。  
下記アドレスより最新の Honda 販売店を検索することが可能です。  
Honda ホームページ <http://www.honda.co.jp/>  
(Honda ホームページにある検索ボックスに『販売店』と入力してください)

携帯電話からは、携帯電話用 Honda ホームページをご覧ください。  
<http://dream.honda.co.jp/dealerlocator/>

※：QR コード読み取り機能付きの携帯電話をお持ちの場合は、右の QR コードをご利用ください。  
ご利用にあたっては、お持ちの携帯電話取扱説明書をご確認ください。  
QR コードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。



お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター  
でもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル

0120-112010  
イイフレアイオ

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00  
〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関するお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ① 車検証記載事項：車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ② 車種名、タイプ名、走行距離 ③ ご購入年月日 ④ 販売店名